


DIHF070




제 품 사 양

전원	DIHF070	380V, 60Hz, 3PH+N	최대소비 전력(W)	DIHF070	7000 W
	DIHF070-A	340~420V, 50/60Hz, 3PH+N		DIHF070-A	
	DIHF070-E			DIHF070-E	
전원연결방식		차단기 직결방식	최대소비전류량(A)		11.5 A
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		6048 Kcal/h			
제 품 크 기		450 X 600 X 850 (mm) - Back판 : 150mm	제 품 무 게		약 47 Kg
Control 형태		버튼 방식	제 품 형 태		Free Standing
유조사이즈		350 X 360 X 240 (mm)	사용 기름양		17 L
제 어 방 식		기름온도센서 자동제어방식	온 도 범 위		40 ~ 180℃ 설정가능 (5℃ 또는 10℃단위)
가 열 방 식		인덕션 측면가열 방식			
제 품 기 능		■ 안전기능			
		- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시			
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (420V 이상)			
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (340V 이하)			
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)			
		- 온도제어센서 유무 및 고장감지 : Error "E5" 표시			
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시			
		- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시			
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시			
		■ Timer 기능			
		- 0초 ~ 720분(12시간) 범위 내에서 타이머 설정가능			
		■ 온도모드 기능(전용)			
		- 40~180℃(5℃ 또는 10℃단위설정) 내에서 온도 설정가능 / 오차를 ±2% 이내			
제품인증내역		인증 없음			
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)			

DIHF070 에 대한 설치 가이드

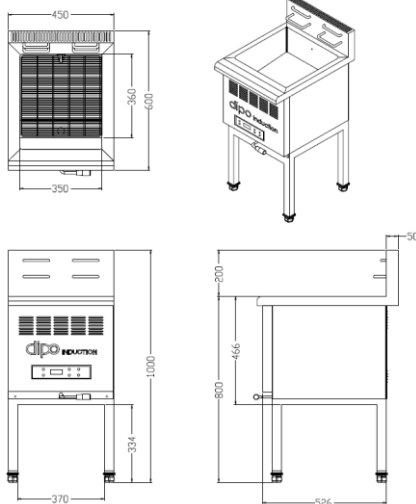

전기 배선시 주의사항

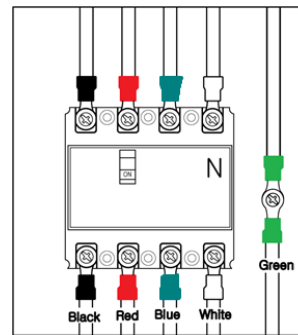

- ▶ 전기사양 : 380V 3PH+N
- ▶ 차단기 사양 : 15A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600V, 6SQMM 이상,
4선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.


DIHF113




제 품 사 양

전원	DIHF113	380V, 60Hz, 3PH+N	최대소비 전력(W)	DIHF113	11000 W
	DIHF113-A	340~420V,		DIHF113-A	
	DIHF113-E	50/60Hz, 3PH+N		DIHF113-E	
	DIHF110-CE1	340~420V, 60Hz, 3PH+N		DIHF110-CE1	
전원연결방식		차단기 직결방식	최대소비전류량(A)		16 A
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위		9504 Kcal/h			
제 품 크 기		450 X 600 X 850 (mm) - Back판 : 150mm	제 품 무 게		약 47 Kg
Control 형태		버튼 방식	제 품 형 태		Free Standing
유조사이즈		350 X 360 X 240 (mm)	사용 기름양		17 L
제 어 방 식		기름온도센서 자동제어방식	온 도 범 위		40 ~ 180℃ 설정가능 (5℃ 또는 10℃단위)
가 열 방 식		인덕션 측면가열 방식			
제 품 기 능		■ 안전기능			
		- 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시			
		- 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (420V 이상)			
		- 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (340V 이하)			
		- 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85℃이상)			
		- 온도제어센서 유무 및 고장감지 : Error "E5" 표시			
		- 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시			
		- PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시			
		- Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시			
		■ Timer 기능			
		- 0초 ~ 720분(12시간) 범위 내에서 타이머 설정가능			
		■ 온도모드 기능(전용)			
		- 40~180℃(5℃ 또는 10℃단위설정) 내에서 온도 설정가능 / 오차를 ±2% 이내			
제품인증내역		인증 없음			
무상 A/S 기간		1년 무상(소비자 과실시 유상)			

DIHF113 에 대한 설치 가이드

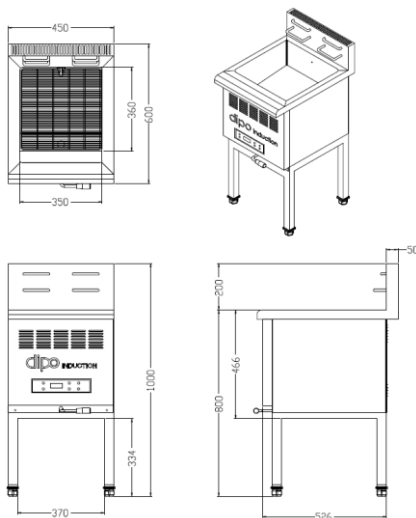

전기 배선시 주의사항

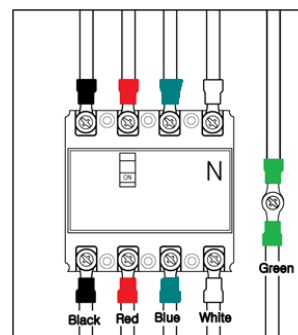

- ▶ 전기사양 : 380V 3PH+N
- ▶ 차단기 사양 : 20A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600V, 6SQMM 이상, 4선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 4SQMM 이상

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.